



ESF B/C/D/N

MA0306-D Printed in China Imprimé en Chine

Model B only

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications to the product not expressly approved by CASIO could void the users authority to operate the product.

English


Thank you for purchasing this CASIO Color LCD Television. Be sure you carefully read this manual and follow its instructions whenever using the TV.

PRECAUTIONS

- Never attempt your own maintenance.
- Avoid water and dust.
- Do not use thinners or other chemical cleaners.
- Only use specified adapters and power sources.
- Never use adapters other than genuine CASIO adapters. Other adapters may cause serious damage.
- Do not expose the TV to temperature extremes or direct sunlight.
- Turn the TV off when not using it, and unplug the adapter.
- Avoid dropping the TV or otherwise subjecting it to strong impact.
- When you do not use your TV for extended periods, be sure to remove the batteries. Old batteries can leak causing damage and malfunction of the TV.

WATCHING THE TELEVISION

- Extend the rod antenna.
- Use the function selector to select either VHF (except model D) or UHF.
- Press either of tuning keys and the tuning indicator will move to the next receivable channel. Repeat this operation until the desired channel is tuned in.
- Use the volume dial to set the sound to a suitable level.
- Use the brightness dial to adjust the brightness of the picture. The brightness of the screen changes with the viewing angle.

**NOTE**

Under poor reception conditions, the tuning indicator may continue to move without stopping because the auto tuner cannot detect weak broadcasts. In this case, use a commercially available external antenna (model B only) or relocate the TV to a place where reception is better.

- Locations where TV reception is bad**
- Far away from broadcasting stations, among ferro-concrete structures or near mountains.
 - Underground, in tunnels or in ferro-concrete buildings.
 - Near high-tension wires, neon signs, or radio stations whose frequencies interfere.
 - Near railroads, highways or airports.
 - In trains or cars.

Backlight
In low temperatures, it will take some time for the fluorescent material to illuminate, or the light will take on a reddish tinge. This does not indicate malfunction of the backlight. Normal operation will resume after a short while.

OPTIONAL POWER SOURCES

AC household current – See Figure 1 in General Guide at the top of this page. The optional AC adapter (AD-K64/AD-K65) allows the TV to be powered by standard household current.

Car battery (DC12V) – See Figure 2 in General Guide at the top of this page. The optional car adapter (CA-K65) allows the TV to be powered by a car battery through the vehicle's cigarette lighter. You should never, however, attempt to watch television while operating a motor vehicle.

IMPORTANT!

- Never connect the car adapter to cigarette lighters for such vehicles as trucks or busses that use 24V DC electrical power.
- When an adapter is plugged into the DC IN 6V jack, the battery power source is automatically switched OFF.
- Adapters may become warm to the touch after extended periods of use. This is normal and is no cause for alarm.
- Always be sure to use the AD-K64/AD-K65 AC adapter (option) or CA-K65 car adapter (option) only. Using any other AC adapter or car adapter can cause damage to the TV not covered by the warranty.
- Be sure to switch power off before connecting or disconnecting the adapter.
- If you do not plan to use the TV for a long time, be sure to disconnect the AC adapter from the wall outlet or the car adapter from the cigarette lighter. Failure to do so may result in damage to the TV or it can run down your car's battery.
- Use the AC adapter where it will not be splashed with water. Water creates the risk of fire and electric shock.
- Do not place a vase or any other container filled with liquid on top of the AC adapter. Water creates the risk of fire and electric shock.

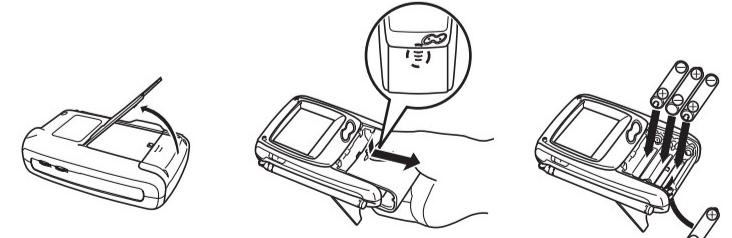
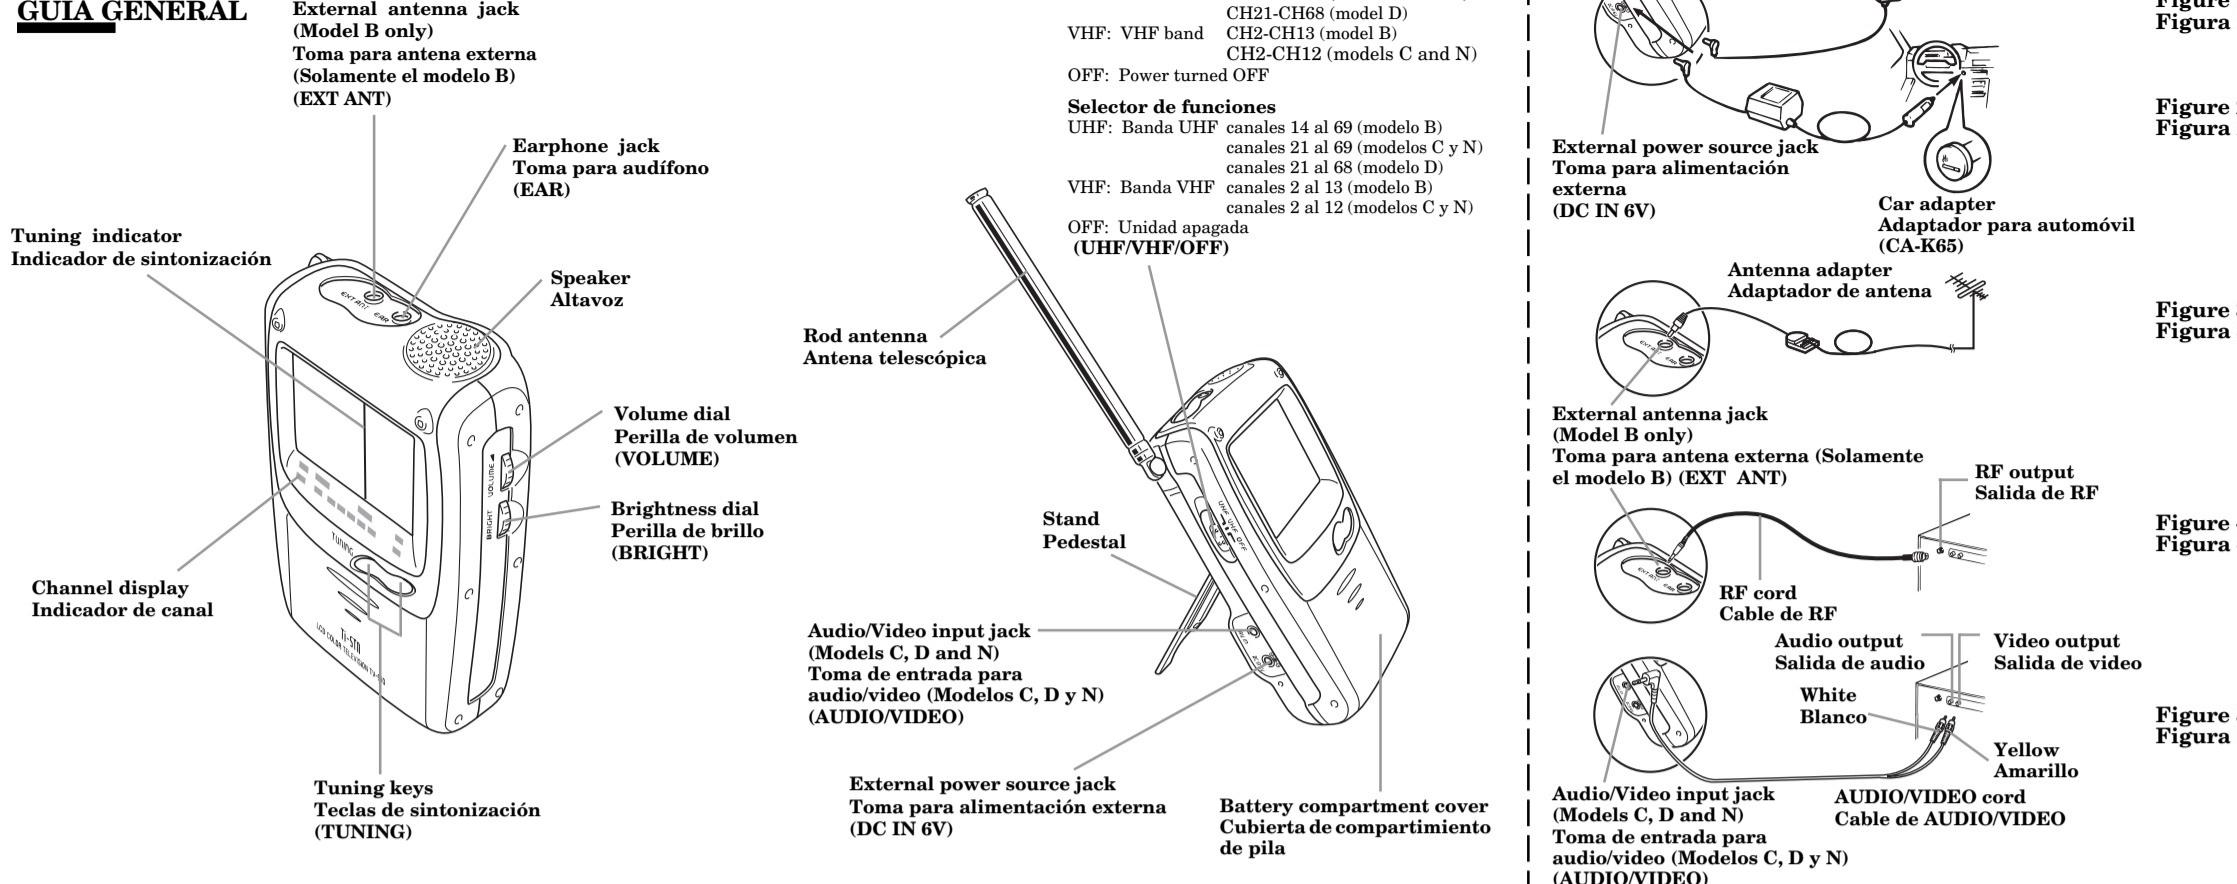
EXTERNAL ANTENNAS

Outdoor antenna (Model B only) – See Figure 3 in General Guide at the top of this page.

If you are located in a remote area, among ferro-concrete structures or in a mountainous region, reception can be adversely affected. In this case, purchase an antenna adapter with a 3.5mm mini plug connector and connect it to your outdoor antenna. Insert the plug of the adapter into the EXT ANT jack of the TV.

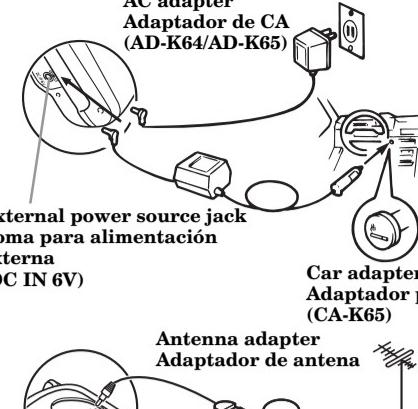

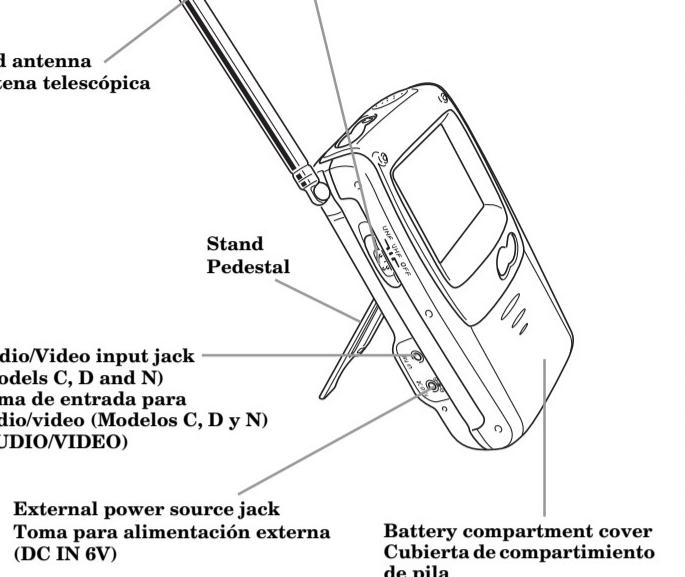
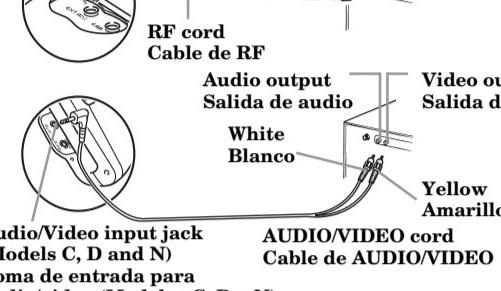
BATTERY INSTALLATION

- Slide the Function Selector to the OFF position to turn off power.
- Carefully raise the stand.
- Pressing down firmly with your thumb on the ridges of the battery cover, slide the cover in the direction indicated by the arrow.
- Load 4 batteries ensuring that the poles (+/-) are facing in the proper directions.
- Replace the battery compartment cover.

**GENERAL GUIDE
GUÍA GENERAL**

Function selector:
UHF: UHF band CH14-CH69 (model B)
CH21-CH69 (models C and N)
CH21-CH68 (model D)
VHF: VHF band CH2-CH13 (model B)
CH2-CH12 (models C and N)
OFF: Power turned OFF

Selector de funciones:
UHF: Banda UHF canales 14 al 69 (modelo B)
canales 21 al 69 (modelos C y N)
canales 21 al 68 (modelo D)
VHF: Banda VHF canales 2 al 13 (modelo B)
canales 2 al 12 (modelos C y N)
OFF: Unidad apagada (UHF/VHF/OFF)

Figure 1
Figura 1Figure 2
Figura 2Figure 3
Figura 3Figure 4
Figura 4Figure 5
Figura 5**Recommended for areas with strong signal reception.
Recomendado para áreas con recepción de señal fuerte.**

Power Supply:
3-way power supply system
Batteries: 4 AA-size dry batteries
AC: AC adapter AD-K64/AD-K65
(option)
Car battery: Car adapter CA-K65 (option)

Power Consumption:
Approx. 3.1 W
Approx. 3.3 W (Model B only)
Ambient Temperature Range:
32°F (0°C) ~ 104°F (40°C)
Dimensions:
3 3/16" (W) x 1 7/16" (D) x 5 1/16" (H) cm
Weight (excluding batteries):
8.1 (W) x 3.7 (D) x 12.9 (H) cm
Approx. 6.7 oz 190 g

Specifications and design are subject to change without notice.

OPTIONS

AC adapter :	AD-K64/AD-K65	Car adapter :	CA-K65
AUDIO/VIDEO cord :	AV-C1*2	Antenna adapter :	AS-35S*1
RF cord :	CF-12*1		

*1 Model B only.
*2 Models C, D and N

Note: Some of the options listed above may not be available in certain geographic areas.

Please keep all information for future reference.
Only models TV-970D and TV-970N conform with EC Directives
89/336/EEC, 92/31/EEC and 93/68/EEC.

Casio Electronics Co., Ltd.

NOTA

Cuando las condiciones de recepción son malas, es posible que el indicador de sintonización no se detenga en ningún canal; ello significa que el sintonizador automático no puede sintonizar ningún canal porque las señales son muy débiles. En este caso, ubique su televisor en otro sitio, donde se logre una mejor recepción.

Lugares donde la recepción no es buena

- Lejos de las emisoras de TV, entre estructuras de hierro o cerca de montañas.
- Sótanos, túneles y edificios con estructuras de hierro.
- Cerca de cables de alta tensión, carteles de neón o emisoras de radio cuyas frecuencias interfeieren.
- Cerca de ferrocarriles, autopistas o aeropuertos.
- Dentro de trenes o automóviles.

Luz de fondo

En temperaturas bajas, llevará cierto tiempo hasta que el material fosforecente se ilumine, en algunos casos, la imagen toma un tono rojizo. Ello no significa que se haya averiado la unidad; la imagen se normalizará después de unos momentos.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN OPCIONALES

CA de la línea – Vea la Figura 1 en la Guía General en la parte superior de esta página.
El uso del adaptador opcional (AD-K64/AD-K65) permite alimentar la unidad con CA de la linea.

Batería de automóvil (CC 12V) – Vea la Figura 2 en la Guía General en la parte superior de esta página.

El uso del adaptador para automóvil opcional (CA-K65) permite alimentar la unidad por medio de una batería de automóvil, a través del receptáculo para el encendedor de cigarrillos. Nunca mire la televisión mientras conduce un vehículo.

¡IMPORTANTE!

- Nunca intente conectar el adaptador en receptáculos para encendedores de vehículos con una alimentación de 24V de CC (camiones y autobuses en algunos casos).
- La alimentación por medio de las pilas se interrumpe automáticamente cuando se conecta un adaptador a la toma DC IN 6V.
- El adaptador podrá calentarse cuando se lo usa por un período prolongado de tiempo. Esto es normal y no significa que se haya averiado.
- Asegúrese siempre de usar el adaptador de CA AD-K64/AD-K65 (opcional) o adaptador para automóvil CA-K65 (opcional) solamente. Usando cualquier otro adaptador de CA o adaptador para automóvil puede causar daños al televisor los cuales no son cubiertos por esta garantía.
- Asegúrese de desactivar la unidad antes de conectar o desconectar el adaptador.
- Si piensa no usar el televisor durante mucho tiempo, asegúrese de desconectar el adaptador de CA desde la toma de la pared o adaptador para automóvil desde el encendedor de cigarrillos. De lo contrario puede resultar en daños al televisor o puede disminuir el rendimiento de la batería del automóvil.
- Utilice el adaptador de CA en donde no será salpicado con agua. El agua crea el riesgo de incendio y descargas eléctricas.
- No coloque un florero u otro contenedor lleno de líquido en la parte superior del adaptador. El agua crea el riesgo de incendios y descargas eléctricas.

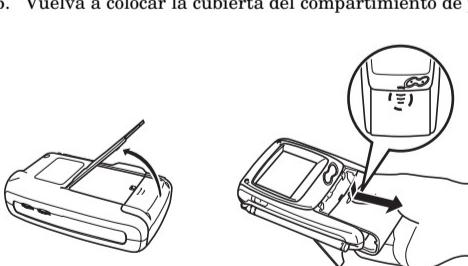
ANTENAS EXTERNAS

Antenas exteriores (solamente el modelo B) – Vea la Figura 3 en la Guía General en la parte superior de esta página.

La recepción no será muy buena en sitios alejados de las emisoras, entre estructuras de ferrocarril o en regiones montañosas. En dicho caso, compre un adaptador para antena con un miniconector de 3.5 mm de diámetro y conectelo a su antena exterior. Conecte el enchufe del adaptador en la toma EXT ANT del televisor.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- Deslice el selector de funciones a la posición OFF para desactivar la alimentación.
- Levante cuidadosamente el soporte.
- Presionando firmemente hacia abajo con su pulgar sobre las estribs de la cubierta de pila, deslice la cubierta en la dirección indicada por la flecha.
- Coloque 4 pilas asegurando que sus polos (+/-) se dirijan en las direcciones adecuadas.
- Vuelva a colocar la cubierta del compartimento de pilas.

**¡IMPORTANTE!**

El uso incorrecto de las pilas puede ocasionar que las mismas se sulfaten o exploten, y pueden ocasionar daños a la unidad. Tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Cerciórese que la polaridad (+/-) de cada pila sea la correcta.
- No mezcle diferentes tipos de pilas.
- No mezcle pilas nuevas con las pilas usadas.
- Nunca deje pilas agotadas en el compartimiento de pilas.
- Cuando no utilice el televisor por un período prolongado retire las pilas.
- Se recomienda que las pilas se reemplacen una vez cada 2 años sin tener en cuenta el uso del televisor para prevenir de fallas en el funcionamiento.
- Nunca intente recargar las pilas.
- No exponga la pila al calor directo, no permita que se ponga en cortocircuito ni trate de desarmarla.
- Si una pila se sulfata, limpie el compartimiento de pilas del televisor, teniendo cuidado de evitar que el fluido de la pila se ponga en contacto directo con su piel.

SPECIFICATIONS**Type:**

LCD Color Television

Reception Frequencies:

UHF: UHF band CH 14 - CH 69 (model B)

CH 21 - CH 69 (models C and N)

CH 21 - CH 68 (model D)

VHF: VHF band CH 2 - CH 13 (model B)

CH 2 - CH 12 (models C and N)

Display Element:

High resolution color liquid crystal display (TFT Type)

Drive System:

Passive matrix system

Screen Size:

2.3 inches

Backlight:

High luminance fluorescent material

Antenna:

Rod antenna (VHF, UHF)

Speaker:

1 1/8 inches (28 mm) x 1

Connection Terminals:

External antenna jack (3.5 mm)

(Model B only)

Earphone jack (3.5 mm)

External power source jack (DC IN 6V)

Audio/Video input jack (3.5 mm)

(Models C, D and N)

Español

Muchas gracias por la compra de un televisor color con pantalla de cristal líquido (CL) de CASIO. Para usar este televisor, sírvase leer este manual cuidadosamente y seguir sus instrucciones.

PRECAUCIONES

- No intente sus propios mantenimientos.
- Proteja contra los líquidos y el polvo.
- No use diluyentes o agentes químicos para limpiarla.
- Use sólo los adaptadores y fuentes de alimentación especificados. Nunca utilice adaptadores distintos que los adaptadores originales CASIO. Adaptadores diferentes pueden ocasionar serios daños.
- Evite temperaturas extremas y la incidencia directa de los rayos del sol.
- Apague, la unidad y desenchufel el adaptador cuando no la use.
- Evite todo tipo de golpes y caídas.
- Asegúrese de quitar las pilas siempre que no vaya a usar su televisor por un período de tiempo prolongado. Si se dejan pilas agotadas, las mismas podrán sulfatarse y dañar los componentes de la unidad.

MIRANDO LA TELEVISION

- Extienda la antena telescópica.
- Utilice el selector de función para seleccionar VHF (excepto el modelo D) o UHF.
- Presione cualquiera de las teclas de sintonización , y el indicador de sintonización irá al próximo canal que pueda recibirse. Repita esta operación hasta que se sintonice el canal deseado.
- Ajuste el nivel del sonido mediante



DURACIÓN DE LAS PILAS

La reducción en el volumen y la mermia en la calidad del sonido y de las imágenes son los primeros signos de que las pilas están por agotarse. Ante estos signos, cambie las pilas por otras nuevas y nunca use pilas de diferente tipo juntas.

Tipo de pila	Duración de las pilas
LR6	Aprox. 4,5 horas
	Aprox. 4,0 horas (Sólo el modelo B)

- Sólo utilice pilas alcalinas. La duración de pila se acortará significativamente si se usan pilas de manganeso.
- La alimentación de pila baja genera calor. El calor no significa una falla de funcionamiento.
- La duración de pila efectiva puede diferir dependiendo de la marca.

CONECTORES DE VIDEO

El cable de RF opcional o el cable de AUDIO/VIDEO le permite usar el TV como un monitor de videoreproductor, etc. Vea las Figuras 4 y 5 en la Guía General en la parte superior de esta página.

¡IMPORTANTE!

- Asegúrese de que esté desconectada la alimentación del TV y de la unidad que se está conectando.
- Utilice solamente el hardware específicamente recomendado por CASIO cuando se efectúe la conexión a otro equipo.

INSPECCIÓN DE PROBLEMAS

Verifique lo siguiente antes de solicitar la reparación de su unidad a un técnico autorizado.

Imagen	Sonido	Ítems a verificar
Sin imagen	Sin sonido	1. ¿Están las pilas agotadas? 2. ¿Está correcta la polaridad (+ y -) de las pilas? 3. ¿Está el adaptador de CA o batería de automóvil conectado correctamente? 4. ¿Conforman las pilas a las especificaciones? 5. ¿Está el enchufe insertado en la toma de entrada de audio/video?
Imagen visible	Sin sonido	1. ¿Está el sonido ajustado a la posición más baja? 2. ¿Está el auricular enchufado? 3. ¿Están las pilas agotadas?
Imagen completamente blanca.	Se escucha sonido.	¿Está el brillo ajustado correctamente?
	Sin sonido.	¿Está el enchufe insertado en la toma de entrada de audio/video?
Los colores están pálidos o no aparecen colores.	Se escucha sonido.	¿Está la antena telescópica ajustada correctamente?
La imagen se mueve hacia arriba y abajo, se convierte borrosa o nublada, con imagen doble, etc.	Se escucha sonido.	1. ¿Está la antena telescópica ajustada correctamente? 2. ¿Hay un cable diferente al especificado conectado a la toma de entrada de audio/video? 3. ¿Hay recepción de señales de interferencia de automóviles o aparatos eléctricos? 4. ¿Está la señal entrante débil o hay obstáculos?
La imagen está oscura o borrosa.	Se escucha sonido.	1. ¿Es apropiado el nivel de brillo? 2. ¿Están las pilas agotadas?
Las pilas se calientan.		Las pilas agotadas tienden a calentarse y deben ser reemplazadas.

ESPECIFICACIONES

Tipo:	Televisor color con pantalla de CL
Bandas de frecuencia:	UHF: Banda UHF Canales 14 a 69 (modelo B) Canales 21 a 69 (modelos C y N) Canales 21 a 68 (modelo D)
VHF: Banda VHF Canales 2 a 13 (modelo B)	Canales 2 a 12 (modelos C y N)
Elemento de pantalla:	Pantalla de cristal líquido en color de alta resolución (Tipo TI-STN)
Sistema de excitación:	Sistema de matriz pasiva
Tamaño de la pantalla:	2,3 pulgadas
Luz de fondo:	Material fluorescente de gran luminancia
Antena:	Antena telescópica (VHF, UHF)
Altavoz:	28 mm de 9 x 1
Terminales de conexión:	Toma para antena externa (ø de 3,5 mm) (Solamente el modelo B) Toma para audífonos (mini de 3,5 mm de ø) Toma para alimentación externa (DC IN 6V) Toma de entrada de audio/video (mini de 3,5 mm de ø) (modelos C, D y N)
Alimentación:	Sistema de alimentación de 3 modos Pilas: 4 pilas secas tamaño AA CA: Adaptador AD-K64/AD-K65 K65 (opcional) Batería de automóvil: Adaptador para automóvil CA-K65 (opcional)
Consumo de energía:	Aprox. 3,1 W Aprox. 3,3 W (Sólo el modelo B)
Temperatura ambiente:	0°C hasta 40°C
Dimensiones:	8,1 (An) x 3,7 (Pr) x 12,9 (Al) cm
Peso (excluyendo las pilas):	Aprox. 190 g

Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso.

UNIDADES OPCIONALES

Adaptador de CA:	AD-K64/AD-K65	Adaptador para automóvil:	CA-K65
Cable de audio y video:	AV-C1*2	Adaptador de antena:	AS-35S*1
Cable de RF:	CF-13*1		

*1 Solamente el modelo B.

*2 Modelos C, D y N.

Nota: Algunas de las opciones listadas anteriormente pueden no estar disponibles ciertas áreas geográficas.

Guarde toda información para referencia futura.
Solamente los modelos TV-970D y TV-970N conforman las directivas EC 89/36/EEC, 92/31/EEC y 93/68/EEC.

Casio Electronics Co., Ltd.

NOTAS

El TV-890/970/990 modelo B viene con la sintonía para el sistema NTSC (M/M) de la norma norteamericana que se adopta en los siguientes países.

Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Filipinas, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Micronesia, Myanmar, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Samoa Oriental, Santa Lucía, Surinam, Taiwán, Trinidad y Tobago, Venezuela

El TV-970 modelo C y N viene con la sintonía para el sistema PAL (B/G y H) de la norma CCIR que se adopta en los siguientes países.

Afganistán, Albania, Alemania, Algeria, Australia, Austria, Bahréin, Bangladesh, Bélgica, Bosnia Herzegovina, Brunéi, Camboya, Camerún, Chipre, Croacia, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovenia, España, Etiopía, Finlandia, Ghana, Gibraltar, Groenlandia, Islandia, India, Indonesia, Israel, Italia, Jordania, Kuwait, Kenia, Lao, Libia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Maldivas, Malta, Mónaco, Mozambique, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Países Bajos, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Portugal, Repùblica Araba Siria, San Marino, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanzania, Turquía, Uganda, Yemen, Yugoslavia, Zambia, Zimbabwe

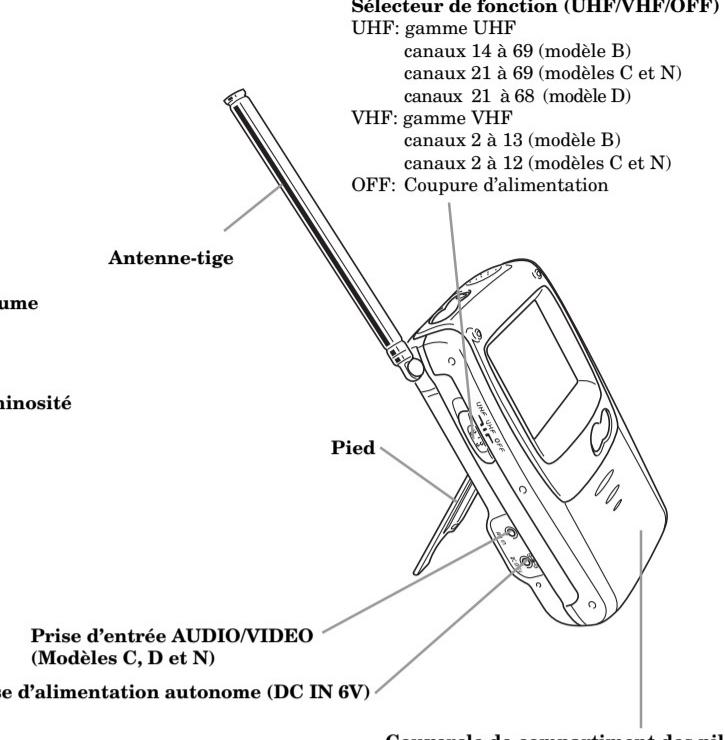
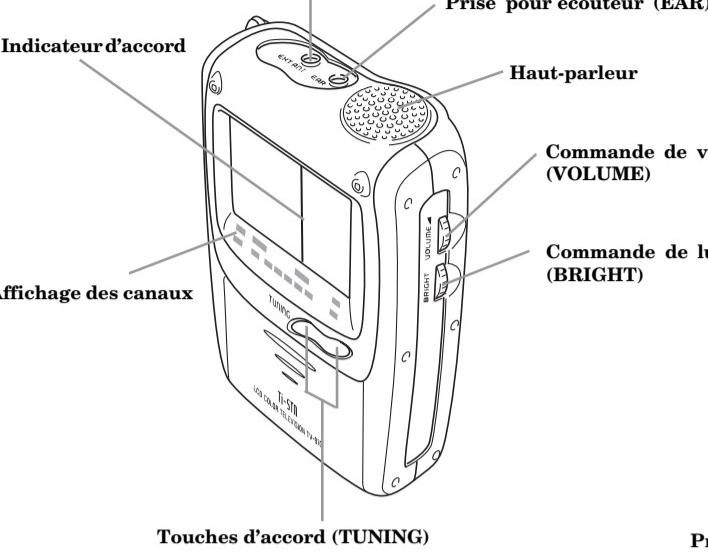
* Los países en () pueden tener restricciones en la recepción.

El TV-970 modelo D viene con la sintonía para el sistema PAL (I) de la norma del Reino Unido de Gran Bretaña que se adopta en los siguientes países.

Hong Kong, Reino Unido de Gran Bretaña

GUIDE GÉNÉRAL

Prise d'antenne autonome (Modèle B seulement) (EXT ANT)



— Recomendado dans les régions où le signal de réception est puissant.

Français

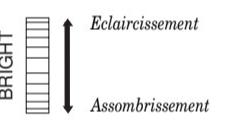
Merci d'avoir acheté ce téléviseur couleur CASIO à écran LCD. Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre les instructions qu'il contient lorsque vous utilisez le téléviseur.

PRÉCAUTIONS

- No tente aucune réparation.
- Protéger de l'eau et de la poussière.
- N'utiliser ni diluants, ni nettoyants chimiques.
- Employer uniquement les adaptateurs et sources d'alimentation spécifiés. Ne jamais utiliser un autre adaptateur que le CASIO original. Tout autre adaptateur pourrait causer de sérieux dommages.
- Protéger du soleil et des hautes températures.
- Après usage, couper l'alimentation et débrancher l'adaptateur.
- Ne pas laisser tomber ni heurter.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant un certain, veillez à enlever les piles. Des piles usées peuvent fuir et causer des dommages et défaillances.

POUR REGARDER LA TÉLÉVISION

- Tirez l'antenne-tige.
- Utilisez le sélecteur de fonction pour choisir VHF (sauf modèle D) ou UHF.
- Appuyez sur une des touches d'accord pour faire avancer l'indicateur d'accord sur la chaîne recevable suivante.
- Répétez cette opération jusqu'à ce que la chaîne souhaitée soit accordée.
- Réglez le niveau d'écoute à l'aide de la commande de volume.
- Réglez la luminosité à l'aide de la commande affectée à cette fonction.



NOTE

Si les conditions de réception sont mauvaises, l'indicateur d'accord ne s'arrêtera pas parce que le tuner automatique ne peut pas détecter les stations dont le signal est trop faible. Le cas échéant, utilisez une antenne autonome (en vente dans le commerce) (modèle B seulement) et allez à un endroit où la réception est meilleure.

Emplacements à éviter (mauvaise réception)

- Loin des stations émettrices, parmi des structures en béton armé et à proximité de chaînes montagneuses.
- En sous-sol, dans les tunnels et les immeubles en béton armé.
- Près de lignes à haute tension, d'enseignes au néon et de stations émettrices dont les fréquences entrent en interférence.
- Près des voies ferrées, routes et aéroports.
- En train et en voiture.

Rétro-éclairage

A basses températures, il faudra un certain temps à la matière fluorescente pour s'allumer ou la lumière prendra une teinte rougeâtre. Ceci n'indique pas un mauvais fonctionnement du rétro-éclairage. Le fonctionnement normal reprendra après un court instant.

MODES D'ALIMENTATION PROPOSÉS EN OPTION

Alimentation CA - Voir la Figure 1 du Guide Général, en haut de cette page. L'adaptateur CA proposé en option (AD-K64, AD-K65) permet d'alimenter ce téléviseur sur le secteur.

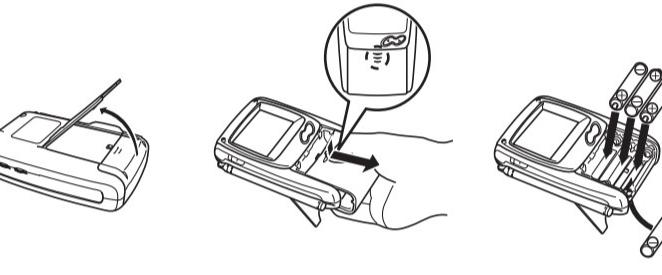
Adaptateur 12V - Voir la Figure 2 du Guide Général, en haut de cette page. Le téléviseur peut être alimenté en 12 V (batterie d'automobile etc.) au moyen de cet adaptateur (CA-K65, option) branché sur l'allume-cigare du tableau de bord.

Ne jamais regarder la télévision en conduisant.

IMPORTANT!

MISE EN PLACE DES PILES

- Réglez le sélecteur de fonction sur la position OFF pour mettre hors tension.
- Relevez délicatement le support.
- En appuyant fermement du pouce sur les rainures du couvercle du compartiment des piles, glissez le couvercle dans le sens de la flèche.
- Insérez 4 piles en vous assurant que les pôles (+/-) sont dirigés dans le bon sens.
- Refermez le couvercle.



IMPORTANT!

L'utilisation incorrecte de piles peut entraîner une fuite ou explosion et risque d'endommager l'intérieur du téléviseur. Prenez les précautions suivantes:

- Veillez à insérer les piles en dirigeant les pôles positifs (+) et négatifs (-) dans le bon sens.
- N'insérez pas en même temps différents types de pile.
- N'insérez pas en même temps des piles usées et des piles neuves.
- Ne laissez jamais des piles usées dans le compartiment des piles.
- Enlevez les piles si vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant un certain temps.
- Remplacez les piles au moins une fois tous les 2 ans, même si vous utilisez peu le téléviseur.
- N'essayez jamais de recharger les piles.
- N'exposez pas les piles à une chaleur directe, ne les court-circuitez pas et n'essayez pas de les démonter.
- Si une pile fuit, nettoyez immédiatement le compartiment des piles en évitant tout contact direct avec le liquide.

LONGÉVITÉ DES PILES

Si le volume sonore baisse et la qualité audio et visuelle devient irrégulière, c'est que les piles sont trop faibles et qu'elles doivent être remplacées. Ne jamais méler les marques de piles.

Désignation	Longévité
LR6	Environ 4,5 heures
	Environ 4,0 heures (Modèle B seulement)

- Utilisez des piles alcalines seulement. L'autonomie des piles sera très inférieure si vous utilisez des piles au manganeze.
- Une alimentation sur des piles faibles produit de la chaleur. La chaleur n'indique pas un mauvais fonctionnement.
- Selon la marque des piles, la longévité peut être différente.

CONNEXIONS VIDÉO

Le cordon de liaison RF (modèle B seulement) ou le cordon AUDIO/VIDEO (modèles C, D et N) en option permettent d'utiliser le téléviseur comme moniteur de magnétoscope, etc. Voir les Figures 4 et 5 du Guide Général, en haut de cette page.

IMPORTANT!

- Vérifier que le téléviseur et l'appareil raccordé sont hors tension avant de procéder au raccordement.
- N'utiliser que les accessoires spécifiquement conseillés par CASIO pour le raccordement à un autre appareil.

DEPANNAGE

En cas de défaillance vérifiez les points suivants avant de conclure à une panne.

Image	Son	Points à contrôler

<